



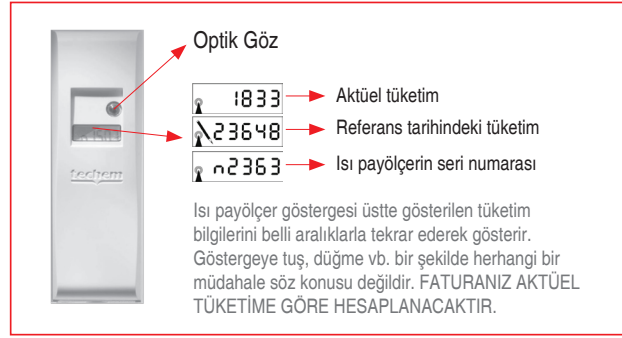

TECHEM ISI PAYÖLÇER KULLANIM KILAVUZU

techem

Techem ısı payölçer; takıldığı radyatöre göre ısı tüketimini ölçen cihazdır.

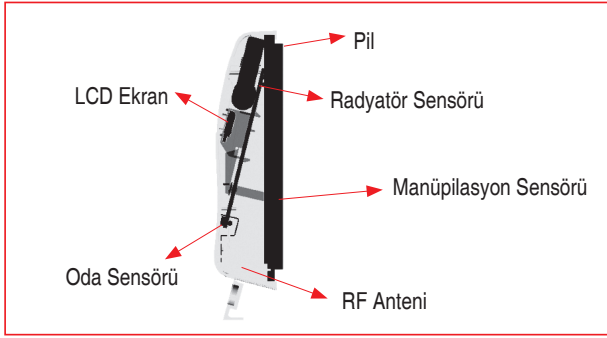

Isı payölçerler radyatör ve ortam sıcaklığını çok hassas bir şekilde ölçebilen, iki adet son teknoloji ürünü ısı sensörüne sahiptir. Bu sensörler aracılığıyla tüketimi ölçer. Manipülasyon sensörü ile hiçbir zaman dış müdahalelere izin vermez. Her türlü radyatör tipine kolayca monte edilebilir.

- ✓ Isı payölçerinize hiçbir müdahalede bulunmayınız!
- ✓ Isı payölçerinizi kesinlikle sökmeyiniz ya da yerinden oynatmayınız!
- ✓ Isı payölçerinizin üstünü örtmeyiniz, önünü kapatmayınız!
Isı payölçerinizin hava ile temasını hiçbir şekilde kesmeyiniz. Isı payölçerinizin önüne herhangi bir eşya koymak istiyorsanız, ısı payölçerinizi ile eşya arasında en az 15 cm.lik boşluk bırakınız.
- ✓ Ek ısı kaynaklarını ısı payölçerinizden en az 50 cm. uzak tutunuz!
Buzdolabı, çamaşır makinası, elektrikli radyatör, yüksek ısı yayan lamba gibi ek ısı kaynakları payölçerinizin ısı tüketiminiz hakkında yanlış / fazla tüketim bilgisi toplamasına neden olabilir.
- ✓ Isı payölçerinizi her türlü darbeden koruyunuz!
- ✓ Isı payölçeri su, toz, çamur vb. dış etkenlerden koruyunuz!
- ✓ Çocukların ısı payölçerinizle oynamasına izin vermeyiniz!
- ✓ Radyatörlerinizi değiştireceğiniz zaman, lütfen bu durumu hemen firmamıza haber veriniz!
- ✓ Isı payölçerinizin ekranında C-1 veya F-1 yazısı gördüğünüzde lütfen hemen firmamıza haber veriniz!


Bu uyarılara uymadığınız takdirde, ısı payölçerinizin ısı tüketiminiz hakkında yanlış / fazla tüketim bilgisi toplayabileceğini ve ısı giderinizin olduğundan DAHA YÜKSEK görülebileceğini UNUTMAYINIZ!



TECHEM TERMOSTATİK VANA KULLANIM KILAVUZU

techem

Techem termostatik vana, oda sıcaklığını istediğiniz dereceye ayarlamanıza imkan sağlayan otomatik sıcaklık kontrol cihazlarıdır.

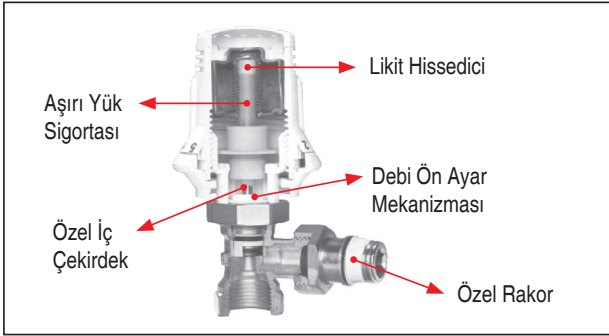

Vana Konumu	Minimum	2	3	4	5
Yaklaşık Ortam Sıcaklığı	15 °C	16 °C	20 °C	24 °C	28 °C

Termostatik vana ortam sıcaklığına bağlı olarak yukarıdaki tabloya göre ayarladığınız oda sıcaklığını koruyacak şekilde, kendiliğinden açılıp kapanır ve radyatörden geçen su miktarını ayarlar.

- ✓ Radyatörün bulunduğu ortamın hangi sıcaklıkta olmasını istiyorsanız, termostatik vananızın ayarını yukarıdaki tabloya göre o sıcaklığa karşılık gelen değere ayarlayınız. Termostatik vana üzerindeki numaralar arasında bulunan her bir nokta 1°C'ye denk gelir. Bu sayede, daha hassas bir oda sıcaklığı ayarı yapabilirsiniz.
- ✓ Termostatik vananızı bir kez istediğiniz sıcaklığa ayarladıktan sonra herhangi bir ek ayar yapmanıza gerek yoktur. Böylece, dış hava sıcaklığından bağımsız olarak evinizdeki tüm odaların sıcaklığı ayarlanan derecede sabit kalır.

Sürekli kullandığınız odalar için tavsiye edilen sıcaklık 20 - 22°C dir. Daha az kullandığınız odalar için ise tavsiye edilen sıcaklık 15-18 °C dir. (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan 26847 nolu Yönetmeliğe göre, oda sıcaklıkları asgari 15 °C olmalıdır.)

- ✓ Termostatik vananızın üstünü örtmeyiniz, önünü kapatmayınız!
- ✓ Termostatik vanayı su, toz, çamur vb. dış etkenlerden koruyunuz!
- ✓ Radyatörünüz soğuduğunda termostatik vana ayarını değiştirmeyiniz!

Radyatörünüzün soğuması oda sıcaklığının istenilen dereceye ulaştığı anlamına gelmektedir. Bu durumda radyatörünüzün üst kısmı sıcak alt kısmı soğuk olabilir.

- ✓ Tesisat suyunuz yeni doldurulduğunda ve/veya hava yaptığında, radyatörünüzün havayı rahat bir şekilde atabilmesi için termostatik vananızın ayarını 5 konumuna getiriniz en az bir gün bu konumda muhafaza ediniz. Bu işleme rağmen radyatörünüzde hala hava var ise tesisatçınıza haber veriniz.

Ortalama oda sıcaklığındaki 1 °C'lik azalmanın yaklaşık % 6 oranında ısı tasarrufu sağlayacağını UNUTMAYINIZ!